

Mode d'emploi du kit VHS

Panasonic Super-VHS NV-FS100H HQ + carte de capture EZcap 158.

À PRÉVOIR

Une cassette, un ordinateur Mac ou Windows, une prise électrique et de l'espace disque.

1 Reconnaître les éléments



MAGNÉTOSCOPE



PÉRITEL




CAPTURE USB



ORDINATEUR

Pour une VHS-C : utilisez l'adaptateur cassette VHS-C fourni avec le kit.

2 Brancher les appareils

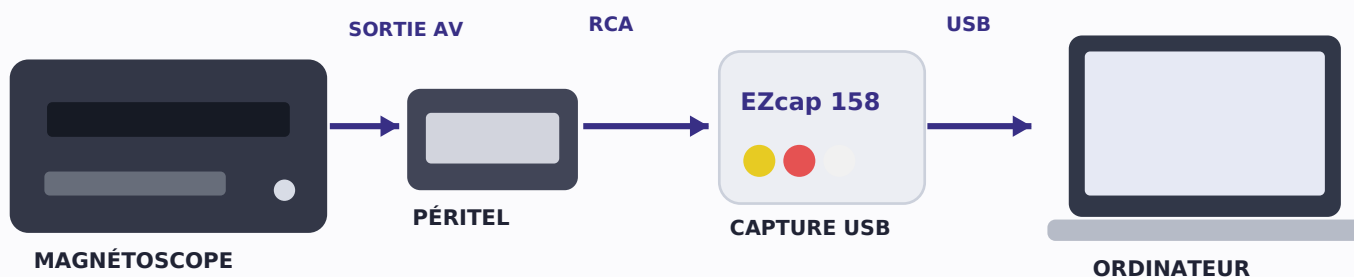

JAUNE vidéo

BLANC son gauche

ROUGE son droit

Branchez la Péritel sur la sortie AV du Panasonic. Si son adaptateur porte IN / OUT, choisissez OUT. Reliez jaune, blanc et rouge aux entrées correspondantes de l'EZcap 158. Branchez ensuite l'EZcap au port USB de l'ordinateur.

3 Préparer la lecture

● Allumez le Panasonic.

Insérez une VHS. Pour une VHS-C, placez-la d'abord dans l'adaptateur VHS-C, puis insérez l'ensemble dans le magnétoscope.

● Appuyez sur PLAY.

Choisissez un passage déjà enregistré pour vérifier l'image et le son avant de rembobiner.

Ne forcez jamais une cassette ou un connecteur.

Enregistrer la vidéo

L'EZcap 158 envoie le signal à l'ordinateur pendant la lecture.

4 Sur Windows avec VHS to DVD

1. Installez le logiciel Windows.

Téléchargez « VHS to DVD » sur ezcap.com/ezcap158 et lancez l'installation. Le boîtier USB est UVC : son pilote est normalement reconnu automatiquement.


2. Choisissez le boîtier et les réglages.

Dans « Capture » puis « Option », sélectionnez « AV TO USB2.0 » pour la vidéo et l'audio. Choisissez le format vidéo PAL pour une cassette PAL, puis le dossier de destination.

3. Faites un essai et lancez la capture.

Lisez la cassette, vérifiez image et son, puis revenez au début. Cliquez « Record » et appuyez sur PLAY. À la fin, cliquez « Stop ». Contrôlez le fichier dans le dossier choisi.

5 Sur Mac avec OBS Studio

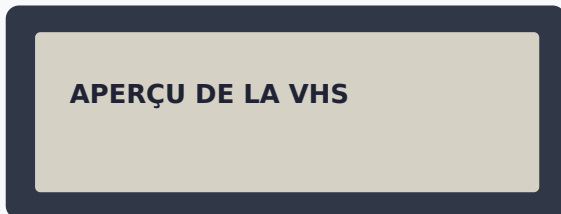

OBS / Sources / +

Choisir « Périphérique de capture vidéo » puis « AV TO USB2.0 ». Vérifier le niveau audio.

1. Installez OBS Studio depuis obsproject.com.

Branchez l'EZcap 158 en USB, ouvrez OBS puis créez une scène et la source « Périphérique de capture vidéo » ; sélectionnez « AV TO USB2.0 ».

2. Réglez et vérifiez le son.

Dans le mélangeur OBS, vérifiez qu'un indicateur audio bouge pendant PLAY. Si nécessaire, ajoutez « Capture de l'entrée audio » et sélectionnez « AV TO USB2.0 ».

3. Enregistrez.


Rembobinez, cliquez « Démarrer l'enregistrement », puis PLAY sur le Panasonic. Cliquez « Arrêter l'enregistrement » à la fin et visionnez le fichier.

La numérisation se fait en temps réel : une cassette de 2 heures demande environ 2 heures de lecture.

Options et dépannage

Pour obtenir une image et un son complets.

6 Option S-Vidéo si le câble est fourni

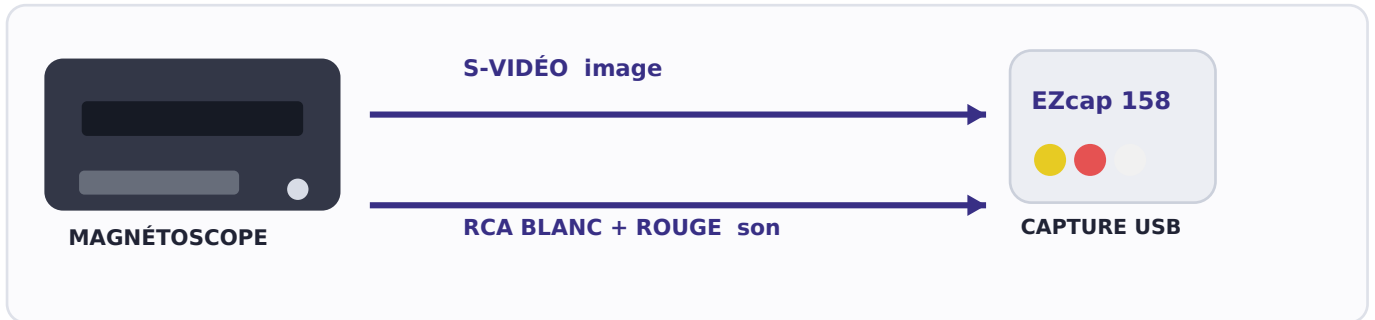

Reliez la sortie S-Vidéo du Panasonic à l'entrée S-Vidéo de l'EZcap. Reliez séparément les sorties audio gauche et droite aux RCA blanc et rouge. Dans le logiciel, sélectionnez l'entrée S-Vidéo. Ne branchez pas simultanément les deux entrées vidéo, jaune et S-Vidéo.

7 Cassette VHS-C



Mettez la petite cassette VHS-C dans l'adaptateur prévu pour ce format et refermez-le avant de l'insérer. Les cassettes 8 mm, Hi8, MiniDV et Betamax ne se lisent pas dans ce magnétoscope.

8 Si l'image ou le son manque

- | | |
|--------------------------|---|
| Écran noir | Vérifiez PLAY, la sortie Péritel et la position OUT, puis la source vidéo choisie dans le logiciel. |
| Pas de son | Vérifiez les RCA blanc et rouge et sélectionnez « AV TO USB2.0 » comme source audio. |
| Image instable | Essayez un autre passage ou une autre cassette ; vérifiez PAL/NTSC et l'état de la bande. |
| Boîtier invisible | Reconnectez l'USB directement au Mac ou PC et relancez le logiciel. |

Avant le retour : copiez et vérifiez vos fichiers personnels.