


Comment paramétrer les audioguides ?

Transmetteurs :




- **1** : Allumez le transmetteur avec le bouton central (si il ne s'allume pas c'est qu'il manque de batterie, branchez le dans un des ports du chargeur ou directement en USB-C)
- **2** : Appuyez sur les touches **M + S** simultanément pendant 5 secondes jusqu'à ce que le cadenas en haut de l'écran ne disparaisse **3**
- **4** : avec les boutons **+** et **-** changez le channel à votre guise afin de trouver le bon channel

Receveurs :



- **1** : Allumez le transmetteur avec le bouton central (si il ne s'allume pas c'est qu'il manque de batterie, branchez le dans un des ports du chargeur ou directement en USB-C)
- **2** : Appuyez sur les touches **^ + V** simultanément pendant 5 secondes jusqu'à ce que le cadenas en haut de l'écran ne disparaisse **3**
- **4** : avec les boutons **^** et **V** changez le channel à votre guise afin de trouver le bon channel

En cas de question, n'hésitez pas à nous passer un coup de téléphone au 04 28 29 82 98 ou au +33 6 51 74 38 43 !

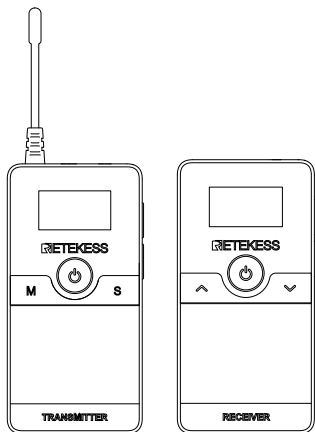

TT116 Instruction Manual

CONTENT

Transmitter	01
Receiver	02
Function description	03
WARNINGS	05
GUARANTEE	42

FR (18-25)


EU Importer

Name: Germany Retevis Technology GmbH

Address: Uetzenacker 29,38176 wendeburg

Émetteur

Schéma

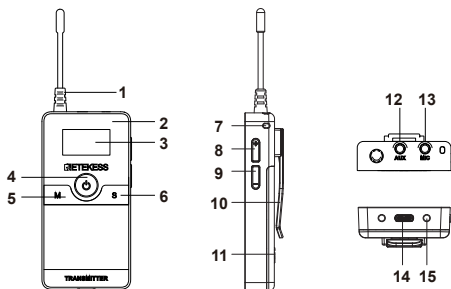


- | | |
|--|---|
| 1. Antenne d'émission | 9. Bouton - |
| 2. Indicateur de charge
(lumière rouge signifie charge,
lumière bleue signifie pleine) | 10. Clip arrière |
| 3. Affichage | 11. Couverture de la batterie |
| 4. Bouton d'alimentation | 12. Prise AUX |
| 5. Bouton M | 13. Prise MIC |
| 6. Bouton S | 14. Trou de chargement de
type C |
| 7. Bouche du cordon | 15. Contact de charge du
chargeur de siège |
| 8. Bouton + | |

Paramètres de spécification

1. Fréquence de fonctionnement
 - a) Europe : 823~832Mhz, 863~865Mhz, 50 canaux.
 - b) Amérique : 902-928Hhz, 50 canaux.
2. Puissance d'émission : 30~35mW.
3. Courant de fonctionnement : 100mA.
4. Méthode de chargement : Socle de chargement ou USB type C, courant de charge 390mA, 2,5H de charge complète.
5. Fonction de réduction du bruit : Prise en charge.
6. Température de fonctionnement : -20 °~ +70 °
7. Microphone : microphone omnidirectionnel
8. Distance de transmission : 200m
9. Endurance : 10 heures
10. Size: 150mm(L)*45mm(W)*15mm(H)
11. Capacité de la batterie : 1000mAh 3.7V

Récepteur

Schéma de principe

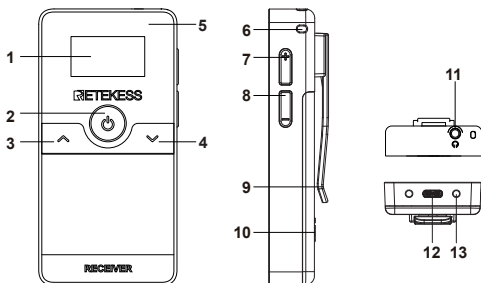

- 1. Écran d'affichage
- 2. Bouton d'alimentation
- 3. Bouton UP
- 4. Bouton DOWN
- 5. Indicateur de charge
(lumière rouge signifie charge, lumière bleue signifie pleine)
- 7. + Bouton

- 6. Port du cordon
- 7. + Bouton
- 8. - Bouton
- 9. Clip d'arrière
- 10. Couverture arrière de la batterie
- 11. Prise pour casque
- 12. Trou de chargement Type-C
- 13. Contact de charge du chargeur de siège

Spécifications

- 1. Fréquence de travail :
 - a) Europe : 823~832Mhz, 863~865Mhz, 50 canaux.
 - b) États-Unis : 902-928Mhz, 50 canaux.
- 2. Sensibilité de réception : -106dBm.
- 3. Courant de travail : 70mA.
- 4. Méthode de chargement : Méthode de chargement : support de chargement ou câble USB de type C, courant de charge 390mA, 2,5H de charge complète.
- 5. Température de fonctionnement : -20°~+70°.
- 6. Écouteurs : 32Ω, crochet d'oreille en forme de D.
- 7. Distance de réception : 200 mètres.
- 8. Autonomie de la batterie : 13 heures.
- 9. Taille : 90mm(L)*45mm(L)*15mm(H)
- 10. Capacité de la batterie : 1000mAh 3.7V

Description de la fonction

Marche/arrêt

Appuyez longuement sur le bouton "⏻" pour mettre l'appareil sous tension ; lorsque l'appareil est sous tension, appuyez longuement sur le bouton "⏻" pour l'éteindre.

Émetteur

Déverrouiller

Appuyez simultanément sur les touches "M" et "S" et maintenez-les enfoncées ; l'icône "🔒" disparaît de l'écran pour déverrouiller l'appareil.

Verrouiller

En mode déverrouillé, aucune opération dans les 30 secondes ne bloque automatiquement le bouton, l'écran affiche l'icône "🔒". Au bout de 30 secondes, l'écran s'éteint automatiquement. À ce moment-là, appuyez sur n'importe quelle touche pour rallumer l'écran.

Conditionnement des canaux

En mode déverrouillé, une pression courte sur la touche "+" ou "-" permet de changer de canal.

Fonction de sourdine activée

En mode déverrouillé, appuyez brièvement sur la touche "🔇", la fonction Mute est activée et l'icône "🔇" s'affiche, le récepteur ne peut pas recevoir de signaux vocaux.

Fonction de sourdine désactivée

En mode déverrouillé, appuyez brièvement sur la touche "🔇", la fonction Mute est désactivée et l'icône "🔊" s'affiche, le récepteur peut recevoir le signal vocal.

Arrêt par une touche

En mode déverrouillé, appuyez sur le bouton "S" et maintenez-le enfoncé pour activer la fonction d'arrêt à bouton unique, l'écran affichera l'icône "⏻" et éteindra à distance tous les récepteurs qui ont été appariés avec succès avec l'appareil.

Récepteur

Déverrouiller

Appuyez simultanément sur les touches "∧" et "∨" pour déverrouiller, l'icône "🔒" disparaît.

Verrouiller

En mode déverrouillé, si aucune opération n'est effectuée dans les 30 secondes, le bouton est automatiquement verrouillé et l'icône "🔒" s'affiche à l'écran.

L'écran s'éteint automatiquement au bout de 30 secondes. À ce moment-là, appuyez sur n'importe quelle touche pour allumer l'écran.

Conditionnement des canaux

En mode déverrouillé, appuyez brièvement sur la touche "∧" ou "∨" pour changer de chaîne.

Réglage de la sourdine

En mode déverrouillé, appuyez longuement sur la touche " ^ " pour couper le son, et l'icône " ^ " s'affiche ; appuyez à nouveau sur la touche " ^ " et maintenez-la enfoncée pour quitter le mode silencieux et rétablir le niveau de volume d'origine ;

Réglage du volume

En appuyant brièvement sur le bouton "+" ou "-" pour régler, il y a 10 niveaux de volume, allant de 0 à 9 (chaque fois que vous allumez le volume, le volume par défaut est de 5 niveaux).

Arrêt automatique

S'éteint automatiquement après 10 minutes sans signal.

Établir manuellement une connexion d'appairage

Assurez-vous que l'émetteur est connecté à un microphone ou à un câble audio AUX, et que le récepteur est connecté à un casque.

Réglages de l'émetteur

En mode déverrouillé, appuyez brièvement sur la touche "+" ou "-" pour régler le canal, par exemple CH:50.

Réglages du récepteur

En mode déverrouillé, appuyez brièvement sur la touche " ^ " ou " v " pour régler le canal, par exemple CH:50.

Le récepteur affiche l'icône " ㊦ ", ce qui signifie que la connexion est réussie, puis vous pouvez écouter le signal audio de l'émetteur.

Recherche automatique et connexion en paire

Assurez-vous que l'émetteur est connecté à un microphone ou à un câble audio AUX, et que le récepteur est connecté à un casque.

Réglages de l'émetteur

En mode déverrouillé, appuyez brièvement sur la touche "+" ou "-" pour régler le canal, par exemple CH:50.

Appuyez sur la touche "M" et maintenez-la enfoncée pour entrer dans le mode d'appairage, l'écran affichera "numéro de canal (tel que CH : 50)" et clignotera, en attendant que le récepteur recherche le code.

Appuyez brièvement sur la touche "M" ou sur la touche " ⏻ " pour quitter le mode d'appairage après avoir réussi à appairer le code.

Réglages du récepteur

Il n'est pas nécessaire de faire fonctionner le récepteur en mode d'appairage automatique. Le récepteur passe automatiquement en mode d'appairage des codes lorsqu'il n'est pas connecté. A ce moment-là, l'icône " ㊦ " et l'icône " ㊧ " s'affichent alternativement à l'écran. Lorsque l'appairage des codes est réussi, le numéro de canal passe automatiquement à l'émetteur. Le canal de réglage actuel de l'appareil, tel que la recherche automatique, saute à CH:50, dans l'état hors écran, l'écran s'allume une fois après que le code a été apparié avec succès. Une fois la connexion réussie, vous pouvez écouter le signal audio de l'émetteur.

Note : La distance est contrôlée à moins de 5m lors de l'appairage des codes.

Informations sur l'exposition aux RF (le cas échéant)



ATTENTION!

Avant d'utiliser cette radio, lisez ce guide qui contient des instructions de fonctionnement importantes pour une utilisation en toute sécurité et une prise de conscience et un contrôle de l'énergie RF pour la conformité aux normes et réglementations applicables.

Cette radio utilise l'énergie électromagnétique dans le spectre des radiofréquences (RF) pour fournir des communications entre deux ou plusieurs utilisateurs à distance. L'énergie RF, qui, lorsqu'elle est mal utilisée, peut causer des dommages biologiques.

Toutes les radios Reteless sont conçues, fabriquées et testées pour garantir qu'elles respectent les niveaux d'exposition aux RF établis par le gouvernement. En outre, les fabricants recommandent également des instructions d'utilisation spécifiques aux utilisateurs des radios. Ces instructions sont importantes car elles informent les utilisateurs sur l'exposition à l'énergie RF et fournissent des procédures simples sur la façon de la contrôler.

Veuillez consulter les sites Web suivants pour plus d'informations sur ce qu'est l'exposition à l'énergie RF et comment contrôler votre exposition pour assurer la conformité avec les limites d'exposition RF établies: <http://www.who.int/en/>

Règlements du gouvernement local

Lorsque les radios sont utilisées en raison de l'emploi, la réglementation du gouvernement local exige que les utilisateurs soient pleinement conscients et capables de contrôler leur exposition pour répondre aux exigences professionnelles. La sensibilisation à l'exposition peut être facilitée par l'utilisation d'une étiquette de produit orientant les utilisateurs vers des informations spécifiques de sensibilisation des utilisateurs. Votre radio Reteless a une étiquette de produit d'exposition aux RF. De plus, votre manuel d'utilisation Reteless ou un livret de sécurité séparé comprend les informations et les instructions d'utilisation nécessaires pour contrôler votre exposition aux RF et pour satisfaire aux exigences de conformité.

Licence radio (le cas échéant)

Les gouvernements maintiennent les radios dans la classification, les radios professionnelles fonctionnent sur des fréquences radio qui sont réglementées par les services locaux de gestion des radios (FCC, ISD, OFCOM, ANFR, BFTK, Bundesnetzagentur ...). Pour émettre sur ces fréquences, vous devez avoir une licence délivrée par eux. La classification détaillée et l'utilisation de vos radios, veuillez contacter les services de gestion des radios du gouvernement local.

L'utilisation de cette radio en dehors du pays où elle était destinée à être distribuée est soumise aux réglementations gouvernementales et peut être interdite.

Modification et ajustement non autorisés

Les changements ou modifications non expressément approuvés par

la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur accordée par les services de gestion de la radio du gouvernement local à utiliser cette radio et ne doivent pas être effectuées. Pour se conformer aux exigences correspondantes, les réglages de l'émetteur ne devraient être effectués que par ou sous la supervision d'une personne certifiée techniquement qualifiée pour effectuer la maintenance et les réparations de l'émetteur dans les services mobiles et fixes terrestres privés, comme certifié par une organisation représentative de l'utilisateur de ceux-ci. prestations de service.

Le remplacement de tout composant de l'émetteur (cristal, semi-conducteur, etc.) non autorisé par l'autorisation de l'équipement des services de gestion radio du gouvernement local pour cette radio pourrait enfreindre les règles.

Exigences FCC:

- Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Exigences CE:

- (Déclaration de conformité UE simple) Henan Eshow Electronic Commerce Co., Ltd déclare que le type d'équipement radio est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53 / UE et de la directive ROHS 2011/65 / UE et la directive DEEE 2012/19 / UE; le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: www.retekess.com.

•Disposition

Le symbole de la poubelle à roulettes barrée sur votre produit, documentation ou emballage vous rappelle que dans l'Union européenne, tous les produits électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs (piles rechargeables) doivent être apportés aux lieux de collecte désignés à la fin de leur vie professionnelle. Ne jetez pas ces produits avec les déchets municipaux non triés. Éliminez-les conformément aux lois de votre région.



Exigences IC:

Appareils radio exempts de licence

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempt (s) de licence qui sont conformes aux RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre

le fonctionnement.

Informations sur l'exposition aux RF (le cas échéant)

- N'utilisez PAS la radio sans une antenne appropriée, car cela peut endommager la radio et peut également vous amener à dépasser les limites d'exposition RF. Une antenne appropriée est l'antenne fournie avec cette radio par le fabricant ou une antenne spécifiquement autorisée par le fabricant pour une utilisation avec cette radio, et le gain d'antenne ne doit pas dépasser le gain spécifié par le fabricant déclaré.
- NE PAS transmettre pendant plus de 50% de la durée totale d'utilisation de la radio, plus de 50% du temps peut entraîner le dépassement des exigences de conformité d'exposition aux RF.
- Pendant les transmissions, votre radio génère de l'énergie RF qui peut éventuellement provoquer des interférences avec d'autres appareils ou systèmes. Pour éviter de telles interférences, éteignez la radio dans les zones où des panneaux sont affichés pour le faire.
- L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsque l'appareil est utilisé à 5 mm de votre corps. Les clips de ceinture, étuis et accessoires similaires tiers utilisés par cet appareil ne doivent contenir aucun composant métallique. Les accessoires portés sur le corps qui ne répondent pas à ces exigences peuvent ne pas être conformes aux exigences d'exposition aux RF et doivent être évités.
- N'utilisez PAS l'émetteur dans des zones sensibles aux rayonnements électromagnétiques tels que les hôpitaux, les avions et les sites de dynamitage.

Évitez les risques d'étouffement



Petites pièces. Pas pour les enfants de moins de 3 ans.

Protégez votre audition:



- Utilisez le volume le plus bas nécessaire pour faire votre travail.
 - Augmentez le volume uniquement si vous vous trouvez dans un environnement bruyant.
 - Baissez le volume avant d'ajouter un casque ou une oreillette.
 - Limitez la durée d'utilisation des casques ou des écouteurs à volume élevé.
 - Lorsque vous utilisez la radio sans casque ni écouteur, ne placez pas le haut-parleur de la radio directement contre votre oreille
 - Utilisez avec précaution les écouteurs, peut-être une pression sonore excessive des écouteurs et des écouteurs peut entraîner une perte auditive
- Remarque: une exposition à des bruits forts provenant de n'importe quelle source pendant de longues périodes peut affecter temporairement ou définitivement votre audition. Plus le volume de la radio est élevé, moins il faudra de temps avant que votre audition ne soit affectée. Les dommages auditifs dus au bruit fort sont parfois indétectables au début et peuvent avoir un effet cumulatif.

Évitez les brûlures

Antennes

- N'utilisez pas de radio portable dont l'antenne est



endommagée. Si une antenne endommagée entre en contact avec la peau pendant l'utilisation de la radio, une légère brûlure peut en résulter.

Batteries (le cas échéant)

- Lorsque des matériaux conducteurs tels que des bijoux, des clés ou des chaînes touchent les bornes exposées des piles, cela peut terminer un circuit électrique (court-circuiter la pile) et devenir chaud et provoquer des blessures corporelles telles que des brûlures. Soyez prudent lorsque vous manipulez une batterie, en particulier lorsque vous la placez dans une poche, un sac à main ou un autre contenant contenant des objets métalliques

Longue transmission

- Lorsque l'émetteur-récepteur est utilisé pour de longues transmissions, le radiateur et le châssis deviennent chauds.

Opération de sécurité



Interdire

- N'utilisez pas le chargeur à l'extérieur ou dans des environnements humides, utilisez uniquement dans des endroits / conditions secs.

- Ne démontez pas le chargeur, cela peut entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.

- N'utilisez pas le chargeur s'il est cassé ou endommagé de quelque manière que ce soit.

- Ne placez pas de radio portable dans la zone au-dessus d'un coussin gonflable ou dans la zone de déploiement du coussin gonflable. La radio peut être propulsée avec une grande force et causer des blessures graves aux occupants du véhicule lorsque le coussin gonflable se déploie.

Pour réduire les risques

- Tirez par la fiche plutôt que par le cordon lorsque vous débranchez le chargeur.

- Débranchez le chargeur de la prise secteur avant d'entreprendre tout entretien ou nettoyage.

- Contactez Reteless pour obtenir de l'aide concernant les réparations et l'entretien.

- L'adaptateur doit être installé à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible

- Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Jetez les piles usagées conformément aux instructions.

- L'adaptateur doit être installé près de l'équipement et doit être facilement accessible.

- La fiche considérée comme dispositif de déconnexion de l'adaptateur.

- La température de fonctionnement de l'EST ne peut pas dépasser la plage spécifiée.

Accessoires approuvés



- Cette radio est conforme aux directives d'exposition RF lorsqu'elle est utilisée avec les accessoires Reteless fournis ou conçus pour le produit. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas garantir la conformité avec les directives d'exposition aux RF et peut enfreindre les réglementations.

- Pour obtenir une liste des accessoires approuvés par Reteless pour votre modèle de radio, visitez le site Web suivant: <http://www.Reteless.com>