

Installer le kit

Sony GV-D800E + Portta VD20P • Video8, Hi8 et Digital8

LE PRINCIPE

Le Sony lit la cassette 8 mm. Le Portta reçoit l'image et le son, puis les enregistre en MP4 sur la clé USB 128 Go. Aucun ordinateur n'est nécessaire pendant la capture. En Digital8, cette liaison analogique produit un MP4 ; une copie DV native nécessite un ordinateur avec FireWire.


VÉRIFIEZ LE CONTENU DU PACK

- | | |
|--|--|
| 1 x Sony GV-D800E et alimentation secteur avec cordon | 1 x Câble RCA vidéo jaune (solution de secours) |
| 1 x Portta VD20P et alimentation 12 V / 1 A | 1 x Clé USB 128 Go |
| 1 x Câble S-Video mâle-mâle | 1 x Housse ou valise de transport |
| 1 x Câbles RCA audio rouge et blanc | |
- La clé USB 128 Go fournie reçoit les fichiers MP4.

SCHÉMA 1 - VUE GÉNÉRALE



SCHÉMA 2 - DÉTAIL DES CONNECTIQUES

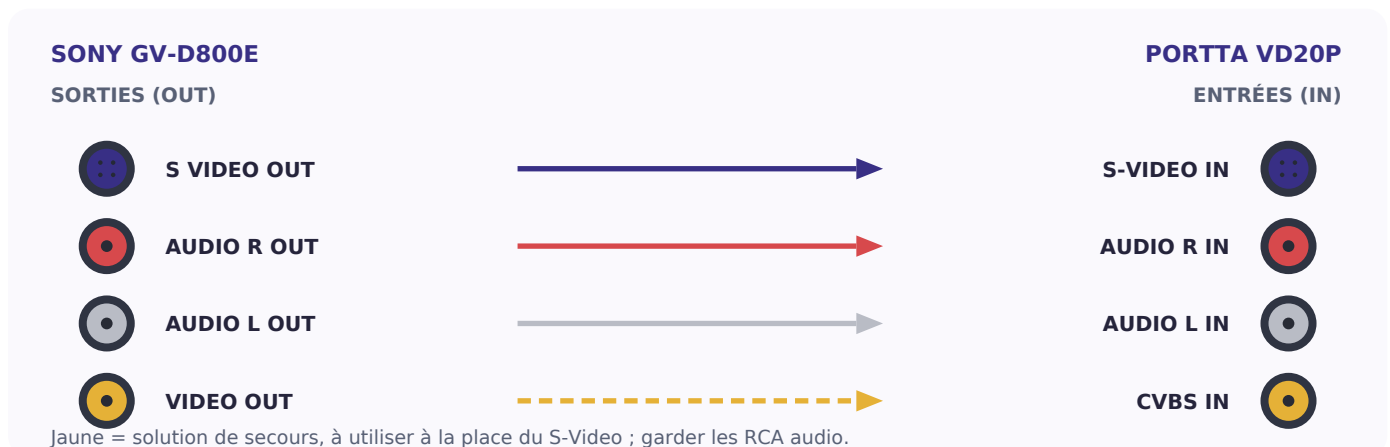

Avant de commencer

Régalez PB MODE du Sony sur AUTO. Les cassettes MiniDV ne sont pas compatibles. Ne forcez jamais une cassette ou une prise.

Enregistrer et récupérer vos vidéos

Une cassette est copiée en temps réel : prévoyez sa durée complète.

ÉTAPES DE NUMÉRISATION

01

Préparer les deux appareils

Reliez chaque alimentation à sa prise. Insérez la clé USB 128 Go dans le Portta, puis une cassette dans le Sony.

02

Choisir la bonne entrée

Allumez les appareils. Sur le Portta, sélectionnez S-Video ; choisissez CVBS si vous utilisez le câble jaune. L'écran doit indiquer l'entrée choisie.

03

Vérifier le signal

Appuyez sur PLAY sur le Sony. Confirmez que l'image apparaît sur le Portta et que le son est audible. Si nécessaire, réglez PB MODE du Sony sur AUTO.

04

Démarrer la capture

Rembobinez au début. Lancez PLAY sur le Sony puis appuyez sur REC sur le Portta. Vérifiez l'indicateur d'enregistrement et laissez les appareils alimentés.

05

Terminer et sauvegarder

À la fin, appuyez à nouveau sur REC. Attendez que le Portta ait fini de sauvegarder le fichier avant de retirer le support ou de couper l'alimentation.

06

Contrôler le résultat

Retirez la clé USB, ouvrez le MP4 sur un ordinateur et vérifiez une séquence au début, au milieu et à la fin, avec le son.

RÉGLAGES CONSEILLÉS

Pour une vidéo familiale au format classique, choisissez le ratio 4:3 si ce réglage est disponible. Si votre cassette a été filmée en 16:9, conservez le 16:9. La résolution de sortie du Portta ne crée pas de détails supplémentaires dans une bande 8 mm.

EN CAS DE PROBLÈME

« No Signal »

PLAY sur le Sony ; câble branché sur OUT ; entrée S-Video/CVBS correcte sur le Portta.

Image mais pas de son

Vérifiez les deux câbles RCA audio et le volume du Portta.

Pas de fichier MP4

Vérifiez l'espace du support, puis faites un essai de 30 secondes.