

# NOTICE D'UTILISATION

Caméra time-lapse Wi-Fi

## PIX TL34K WiFi

Version française

Modèles de la même série : TL3000 WiFi, TL3100 WiFi, TL3200 WiFi, TL2000 WiFi et TL5000 WiFi.

Traduction française non officielle réalisée à partir de la notice anglaise du fabricant GD Digital Ltd, document FCC 2AWNU-TLXXXX (37 pages, version du 10 novembre 2025). En cas de divergence, la notice d'origine prévaut.



**PIX TL314KW**

# Sommaire

| Section | Contenu                               |
|---------|---------------------------------------|
| 1       | Présentation du produit               |
| 2       | Caractéristiques techniques           |
| 3       | Charge et carte mémoire               |
| 4       | Fonctions de base                     |
| 5       | Réglages système                      |
| 6       | Réglage du time-lapse                 |
| 7       | Application mobile et connexion Wi-Fi |
| 8       | Supports de fixation                  |
| 9       | Protection étanche                    |
| 10      | Transfert vers un ordinateur          |
| 11      | Nettoyage, sécurité et conformité FCC |

Remarque importante : les menus et l'interface de l'application peuvent varier selon la version du micrologiciel, d'iOS, d'Android et de l'application TrailCam GO.


# 1. Présentation du produit

| N° | Élément                                      |
|----|----------------------------------------------|
| 1  | Commutateur d'alimentation : OFF - TEST - ON |
| 2  | Éclairage LED d'appoint                      |
| 3  | Molette de mise au point                     |
| 4  | Objectif                                     |
| 5  | Haut-parleur                                 |
| 6  | Pas de vis pour trépied                      |
| 7  | Orifice du microphone                        |
| 8  | Voyant d'état                                |
| 9  | Port USB-C, logement microSD et bouton Reset |
| 10 | Écran                                        |
| 11 | Bouton OK                                    |
| 12 | Bouton Bas / time-lapse manuel               |
| 13 | Bouton Haut / zoom                           |
| 14 | Bouton MENU                                  |
| 15 | Bouton MODE                                  |


Le commutateur TEST permet de configurer et contrôler l'image. Après les réglages, placez-le sur ON pour lancer la prise de vue programmée.

# Présentation du produit

Vues avant et arrière - repères identiques à la notice d'origine

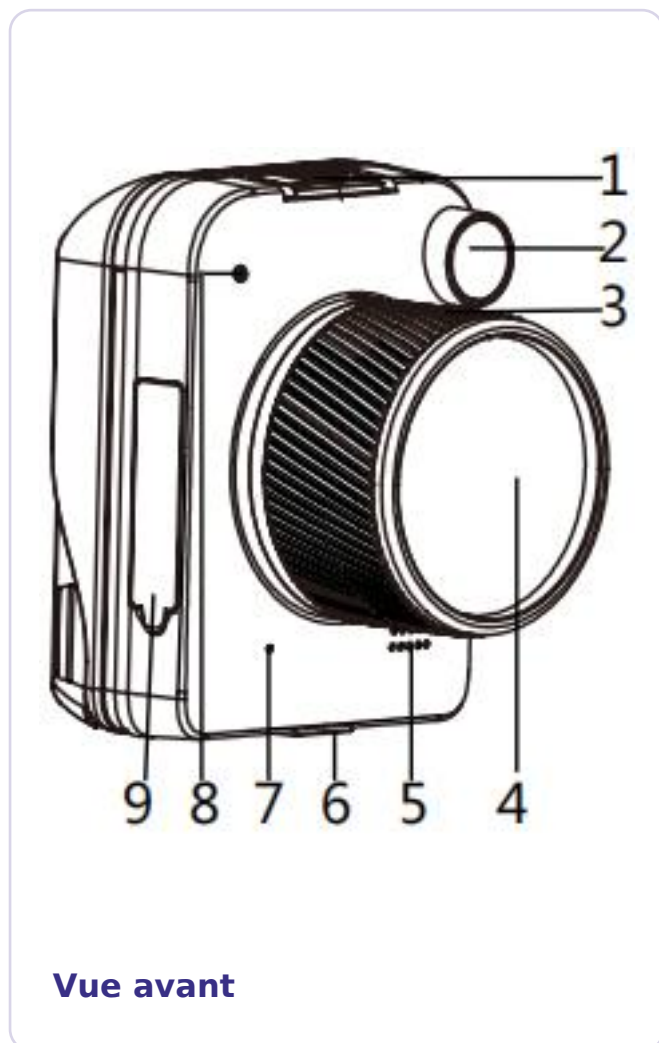

Repères 1 à 9 : alimentation, éclairage LED, mise au point, objectif, haut-parleur, pas de vis, microphone, voyant et connectique.

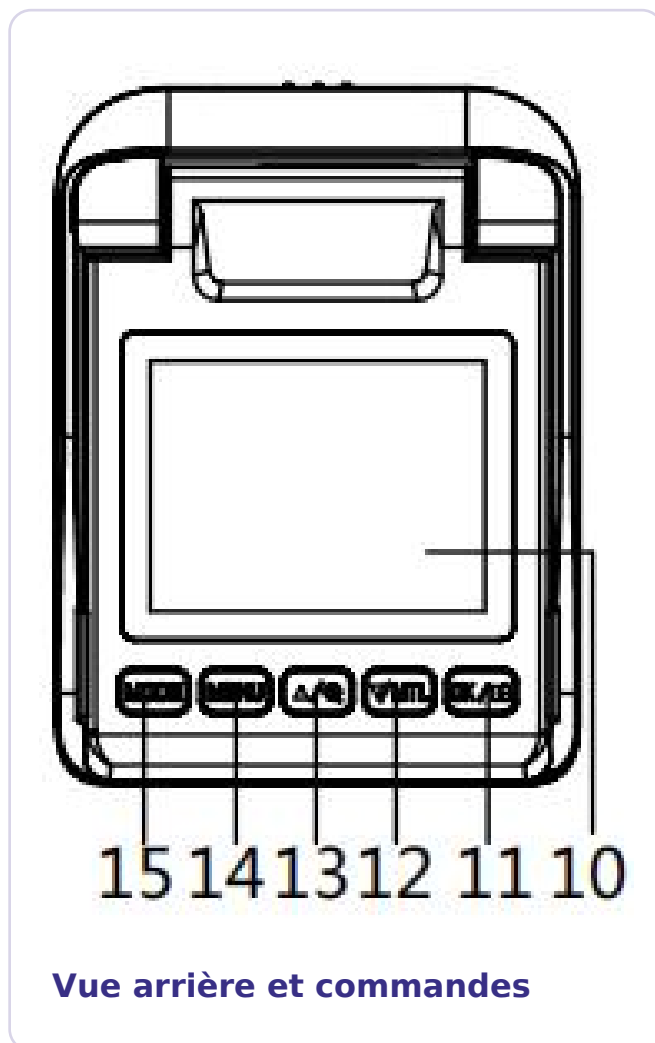

Repères 10 à 15 : écran, OK, Bas / time-lapse manuel, Haut / zoom, MENU et MODE.

## 2. Caractéristiques techniques

| Caractéristique       | Valeur                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Écran                 | TFT 2,0 pouces - 320 × 240 pixels                                                                                                                                                                                                                                              |
| Objectif              | f = 3,84 mm, ouverture F1.6, champ de vision 110°, filtre infrarouge automatique                                                                                                                                                                                               |
| Capteur               | Capteur 2 Mpx haute sensibilité, 1/3,2 pouce                                                                                                                                                                                                                                   |
| Photos                | 48 Mpx 9216 × 5184 ; 42 Mpx 8448 × 4752 ; 36 Mpx 7936 × 4464 ; 32 Mpx 7680 × 4320 ; 24 Mpx 6400 × 3600 ; 20 Mpx 6144 × 3456 ; 16 Mpx 5120 × 2880 ; 8 Mpx 3840 × 2160 ; 4 Mpx 2560 × 1440 ; 2 Mpx 1920 × 1080. Les résolutions supérieures à celle du capteur sont interpolées. |
| Vidéo                 | 4K 3840 × 2160/30 i/s (AVI) ; 2304 × 1296/25 i/s (MP4) ; 1920 × 1080/30 i/s (MP4) ; 1280 × 720/30 i/s (MP4)                                                                                                                                                                    |
| Cadence du time-lapse | 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 i/s                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Formats               | Photo : JPG ; vidéo : AVI ou MP4 selon la résolution                                                                                                                                                                                                                           |
| Stockage              | Carte microSD externe jusqu'à 256 Go ; classe 10 recommandée                                                                                                                                                                                                                   |

## 2. Caractéristiques techniques - suite

| Fonction                      | Description                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Éclairage                     | Une LED blanche 2 W à 120°. Portée annoncée : jusqu'à 20 m. À activer uniquement dans l'obscurité complète.        |
| Time-lapse photo              | Prise d'une photo toutes les 3 secondes à 24 heures, puis assemblage automatique en vidéo ; aperçu en temps réel.  |
| Time-lapse vidéo              | Enregistrement d'un clip de 1 à 120 secondes à intervalles de 3 secondes à 24 heures, puis assemblage automatique. |
| Time-lapse manuel             | Déclenchement manuel de photos ou clips, automatiquement assemblés.                                                |
| Programmation                 | Planification hebdomadaire et par plages horaires.                                                                 |
| Enregistrement normal         | Photo et vidéo déclenchées manuellement.                                                                           |
| Enregistrement en boucle      | Suppression automatique des fichiers les plus anciens lorsque la carte est pleine.                                 |
| Correction d'exposition       | De -3,0 EV à +3,0 EV, par pas de 0,5 EV.                                                                           |
| Audio                         | Microphone et haut-parleur intégrés.                                                                               |
| Alimentation                  | Batterie lithium intégrée 3000 mAh ; recharge USB 5 V.                                                             |
| Autonomie annoncée            | Environ 6 mois, selon les réglages et les conditions d'utilisation.                                                |
| Interface                     | USB Type-C                                                                                                         |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +60 °C                                                                                                    |
| Température de stockage       | -30 °C à +70 °C                                                                                                    |
| Dimensions / poids            | Environ 63 × 84 × 66 mm / 169 g                                                                                    |

Les valeurs d'autonomie et de portée sont indicatives. Elles dépendent notamment de la fréquence des prises de vue, de l'usage du Wi-Fi, de la température et de l'éclairage LED.

## 3. Charge et carte mémoire

---

### Charge

- Éteignez la caméra.
- Reliez-la à un ordinateur avec un câble USB Type-C, ou utilisez un adaptateur secteur USB universel 5 V / 2 A non fourni.
- Le voyant rouge s'allume pendant la charge.
- Le voyant vert s'allume lorsque la batterie est complètement chargée.

### Insertion de la carte microSD

La caméra ne possède pas de mémoire interne. Insérez une carte microSD avant toute utilisation : aucun fichier ne peut être enregistré sans carte.

- Capacité maximale : 256 Go.
- Classe 10 recommandée ; classe 6 au minimum.
- Lors de la première utilisation, ouvrez le menu puis choisissez « Formater la carte mémoire » afin de réduire le risque de blocage ou de corruption des fichiers.
- Insérez la carte dans le sens indiqué sur le produit, sans forcer.
- Pour la retirer, appuyez légèrement sur son bord jusqu'à son éjection.

Le formatage efface toutes les données, y compris les fichiers protégés. Sauvegardez vos fichiers importants avant de lancer cette opération.

Protégez la carte contre l'eau, la poussière, les fortes vibrations, les sources de chaleur et le soleil direct. Après un changement important de température, laissez l'appareil revenir à la température ambiante avant de l'utiliser. À l'extérieur, l'humidité et les variations de température peuvent provoquer de la condensation ou un court-circuit.

## 4. Fonctions de base

---

### Mise sous tension et arrêt

- Placez le commutateur supérieur au milieu, sur TEST, pour allumer l'appareil et accéder aux réglages.
- Placez-le à gauche, sur OFF, pour l'éteindre.

### Mise au point

Tournez manuellement la molette de mise au point en fonction de la distance du sujet, jusqu'à obtenir une image nette. Appuyez sur Haut pour agrandir l'aperçu et contrôler la netteté.

### Choix du mode

- Mode Photo : prises de vue fixes. Appuyez sur OK pour photographier.
- Mode Vidéo : appuyez sur OK pour commencer l'enregistrement, puis à nouveau sur OK pour l'arrêter.
- Mode Lecture : utilisez Haut/Bas pour parcourir les fichiers. Pendant une vidéo, OK lance ou met en pause la lecture et MENU l'arrête.

### Menu Lecture

- Supprimer le fichier actuel : options Annuler / OK.
- Supprimer tous les fichiers : options Annuler / OK.
- Diaporama : affiche automatiquement chaque photo pendant 3 secondes. Appuyez sur OK pour arrêter.
- Protection en écriture : verrouille le fichier actuel ou tous les fichiers.
- Retirer la protection : déverrouille le fichier actuel ou tous les fichiers.

## 5. Réglages système

En mode Photo ou Vidéo, appuyez sur MENU. Utilisez Haut/Bas pour parcourir les options, OK pour entrer et confirmer, puis MENU pour revenir au niveau précédent ou quitter.

| Menu                    | Fonction / options                                                         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Délai de l'écran        | Extinction automatique après 30 s, 1 min ou 3 min sans action.             |
| Mode                    | Time-lapse photo / Time-lapse vidéo / Photo programmée / Vidéo programmée. |
| Intervalle              | De 5 secondes à 24 heures selon le mode.                                   |
| Jours de fonctionnement | Dimanche à samedi. Sélectionnez les jours souhaités.                       |
| Plage horaire           | Désactivée ou activée. Réglez l'heure de début et l'heure de fin.          |
| Cadence vidéo           | 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 i/s.                                            |
| Résolution photo        | 2 / 4 / 8 / 16 / 20 / 24 / 32 / 36 / 42 / 48 Mpx.                          |
| Résolution vidéo        | 720p / 1080p / 1296p / 4K.                                                 |
| Durée du clip           | De 5 secondes à 10 minutes.                                                |
| Enregistrement audio    | Activé / Désactivé.                                                        |
| Correction d'exposition | De +3,0 à -3,0 EV, par pas de 0,5 EV.                                      |
| Fréquence secteur       | Extérieur / 60 Hz / 50 Hz. En France, choisissez 50 Hz en intérieur.       |
| Date et heure           | Réglage par Haut/Bas ; OK déplace le curseur et confirme.                  |
| Format de date          | J/M/A ; M/J/A ; A/M/J.                                                     |
| Format horaire          | 24 h / 12 h.                                                               |
| Bip                     | Activé / Désactivé.                                                        |

## 5. Réglages système - suite

| Menu                        | Fonction / options                                                                                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formater la carte           | Efface toutes les données, y compris les fichiers protégés. Options Oui / Non.                            |
| Langue                      | Anglais, allemand, français, espagnol, néerlandais, italien, polonais et autres langues selon la version. |
| Protection par mot de passe | Mot de passe de démarrage à 4 chiffres, chaque chiffre allant de 0 à 9. Options Désactivé / Activé.       |
| Réinitialisation usine      | Restaure les réglages par défaut et le fonctionnement initial des menus et boutons. Options Oui / Non.    |
| Informations de version     | Affiche les versions du micrologiciel et du Bluetooth.                                                    |

### Mot de passe oublié

Éteignez la caméra. Maintenez simultanément les boutons Haut et OK, puis déplacez le commutateur d'alimentation pour allumer l'appareil. Vous pourrez alors définir un nouveau mot de passe.

### Conseil

Avant une prise de vue longue, vérifiez la date, l'heure, le fuseau horaire, la carte mémoire, la charge, la mise au point et réalisez un essai de quelques minutes.

## 6. Réglage du time-lapse

---

### 6.1 Time-lapse photo automatique

- Allumez la caméra en position TEST.
- Appuyez sur MENU et sélectionnez le mode Time-lapse photo.
- Réglez l'intervalle entre les photos. La valeur par défaut indiquée est 1 heure.
- Choisissez les jours de fonctionnement. D'après la notice, sélectionner tous les jours ou ne sélectionner aucun jour correspond à un fonctionnement quotidien.
- Activez éventuellement une plage horaire, puis réglez l'heure de début et de fin.
- Choisissez la cadence de la vidéo finale : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 i/s.
- Confirmez avec OK, quittez le menu, puis placez le commutateur sur ON.

Un compte à rebours de 10 secondes s'affiche. La caméra prend ensuite les photos selon les paramètres et les assemble automatiquement en une vidéo time-lapse MP4. En dehors des périodes programmées, elle reste en veille. Placez le commutateur sur OFF pour arrêter.


### 6.2 Time-lapse vidéo automatique

- Sélectionnez Time-lapse vidéo.
- Réglez la résolution, la cadence, l'intervalle, la durée de chaque clip, les jours et la plage horaire.
- La notice indique une plage d'intervalle de 5 secondes à 10 minutes dans ce menu, avec 10 secondes par défaut.
- Confirmez, quittez le menu et placez le commutateur sur ON.

Après le compte à rebours de 10 secondes, la caméra enregistre des clips selon la programmation et les assemble automatiquement. Placez le commutateur sur OFF pour arrêter.

# Commandes et time-lapse manuel

Illustrations d'origine conservées

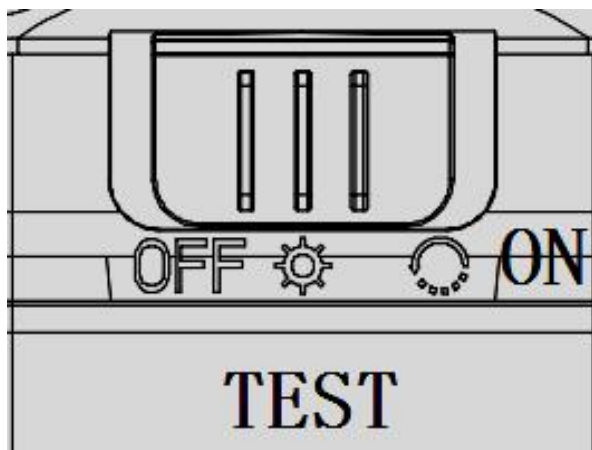


**Position TEST**




**Écran du time-lapse manuel**



Mode vidéo

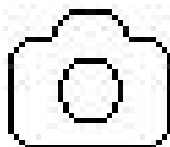

Mode photo

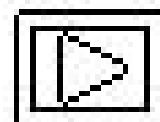

Lecture

Placez le commutateur sur TEST pour régler la caméra et contrôler l'image. Le mode manuel affiche le compteur, la température, la date, l'heure, l'état de la carte et la batterie.

## 6. Réglage du time-lapse - suite

---

### 6.3 Photo programmée

Ce mode enregistre des photos indépendantes à intervalles réguliers.

- Sélectionnez Photo programmée / Timer Photo.
- Réglez l'intervalle, les jours, la plage horaire et la résolution photo.
- Quittez le menu et placez le commutateur sur ON.

### 6.4 Vidéo programmée

Ce mode enregistre des vidéos indépendantes à intervalles réguliers.

- Sélectionnez Vidéo programmée / Timer Video.
- Réglez la résolution, la cadence, l'intervalle, la durée des clips, les jours et la plage horaire.
- Quittez le menu et placez le commutateur sur ON.

### 6.5 Time-lapse manuel

Photo : après le démarrage, appuyez sur MODE pour passer en mode Photo. Appuyez sur Bas / Time-lapse manuel pour commencer, déclenchez les vues avec le bouton indiqué pour le time-lapse, puis appuyez de nouveau sur Bas / Time-lapse manuel pour terminer.

Vidéo : passez en mode Vidéo avec MODE. Appuyez sur Bas / Time-lapse manuel pour commencer, lancez la prise de vue, puis appuyez de nouveau sur Bas / Time-lapse manuel pour arrêter.

La formulation de la notice anglaise est imprécise sur le bouton de déclenchement manuel. Vérifiez le pictogramme affiché à l'écran lors du premier essai.

## 7. Application mobile et connexion Wi-Fi

---

L'application utilisée est TrailCam GO. Le QR code de la notice d'origine permet de la télécharger. Recherchez « TrailCam GO » dans l'App Store ou Google Play et vérifiez l'éditeur avant l'installation.

### Autorisations demandées

Pour assurer la connexion et l'enregistrement, l'application peut demander l'accès au Wi-Fi, au Bluetooth, au stockage, à la localisation, à l'appareil photo et au réseau local. Accordez uniquement les autorisations nécessaires à l'usage souhaité.

### Connexion

- Activez le Bluetooth et le Wi-Fi du téléphone ou de la tablette.
- Placez le commutateur de la caméra de OFF sur ON.
- Dans les réglages Bluetooth du téléphone, recherchez TC100\_XXXX, où XXXX correspond à quatre caractères propres à l'appareil, puis associez la caméra.
- Restez à moins de 15 m environ de la caméra, sans mur ni porte vitrée entre les deux appareils.
- Ouvrez TrailCam GO, touchez + en haut à droite, choisissez Wi-Fi Camera, puis Next / Suivant.
- Sélectionnez Connect Camera / Connecter la caméra.
- Si un point d'accès Wi-Fi apparaît, son nom et son mot de passe sont affichés sur le téléphone. Connectez-vous manuellement à ce réseau, puis revenez dans l'application.
- Après connexion, attribuez un nom à la caméra. Vous pouvez choisir un nom proposé ou le personnaliser.

Le Wi-Fi sert à la connexion locale avec le téléphone. La notice ne décrit pas un accès permanent à distance par Internet ou par réseau mobile.

# Application TrailCam GO

Téléchargement et première connexion



Android QR Code



TrailCam Go



iOS QR Code

## QR codes d'origine

← 蓝牙



蓝牙



手机名称

OPPO K10x 5G

已配对设备




TC100\_51FC



## Association Bluetooth

Camera Found

TrailCam\_51F9

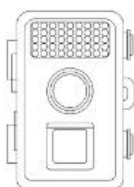

☐ Manual mode, select if can not connect to camera

Connecting to the camera

Connect to another camera

## Connexion à la caméra

← Setup Guide



Ensure the camera is in ON mode and near you


NEXT

## Caméra en position ON


Activez le Bluetooth et le Wi-Fi du téléphone, associez TC100\_XXXX, puis ouvrez TrailCam GO. Les écrans peuvent varier selon la version de l'application.

# Ajout de la caméra

Écrans de configuration de TrailCam GO

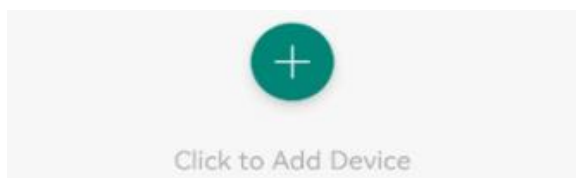


**Ajouter un appareil**

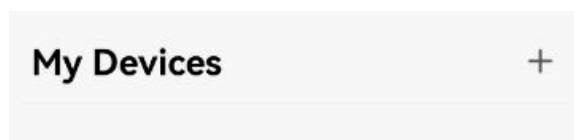

**Liste « Mes appareils »**



**Choisir « Wi-Fi Camera »**

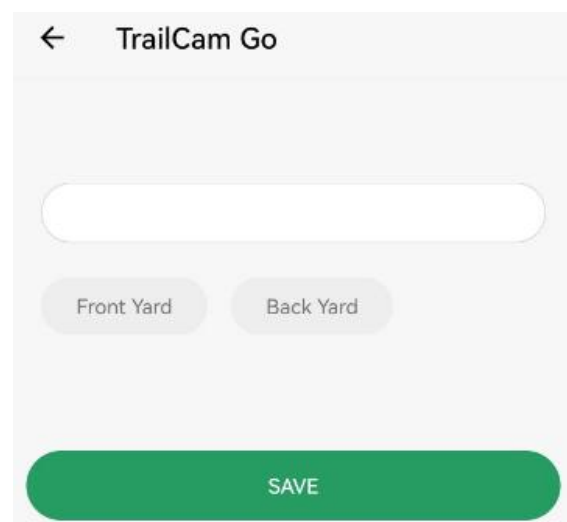

**Nommer la caméra**

Touchez +, sélectionnez une caméra Wi-Fi, suivez le guide puis attribuez un nom à l'appareil. Revenez dans l'application après la connexion au point d'accès Wi-Fi de la caméra.

## 7. Application TrailCam GO - commandes


| Commande              | Fonction                                                                                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Retour accueil        | Revient à la page d'accueil.                                                                                              |
| Température / mémoire | Affiche la température ambiante et les informations de la carte mémoire.                                                  |
| Image en temps réel   | Affiche l'image actuelle de la caméra.                                                                                    |
| Date / heure          | Affiche la température, la date et l'heure incrustées.                                                                    |
| Plein écran           | Affiche l'aperçu en plein écran.                                                                                          |
| Son                   | Active le son.                                                                                                            |
| Photo                 | Prend une photo et l'enregistre dans les téléchargements de la galerie de l'application.                                  |
| Réglages              | Affiche les informations de l'appareil et permet de modifier ses paramètres.                                              |
| État                  | Affiche la batterie, la carte mémoire, la température, la dernière mise à jour, le modèle et l'identifiant de l'appareil. |
| Galerie               | Affiche les photos et vidéos de la carte ainsi que les fichiers téléchargés.                                              |
| Vidéo                 | Démarre un enregistrement vidéo, stocké dans les téléchargements de la galerie.                                           |
| Caméra                | Revient au contrôle de la caméra actuellement connectée.                                                                  |

# Contrôle depuis l'application


État de l'appareil, aperçu en direct et barre de commandes




État et galerie

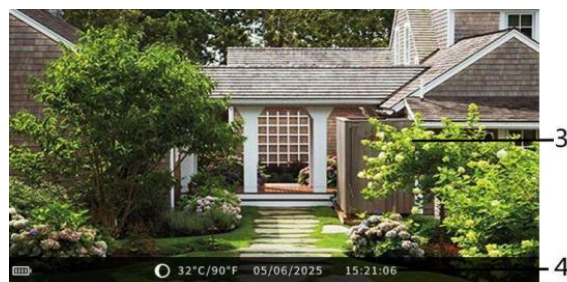

Aperçu en temps réel

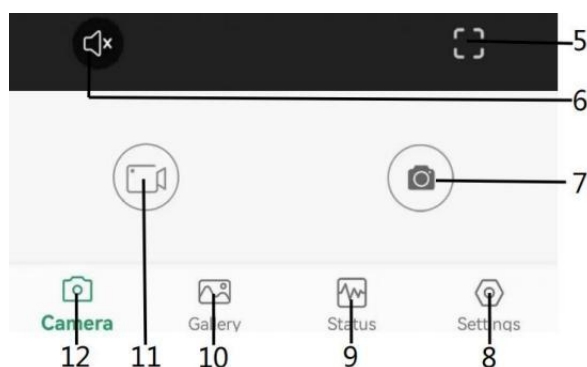

Barre de commandes



Les repères donnent accès au son, au plein écran, à la photo, aux réglages, à l'état, à la galerie, à la vidéo et au retour vers la caméra.

## 7. Conseils pour le Wi-Fi

---

- Plus le téléphone est proche de la caméra, plus le signal est stable et le téléchargement rapide.
- À la fin des opérations dans l'application, utilisez le bouton d'arrêt en haut à droite afin que la caméra repasse en veille et économise la batterie.
- Si aucun téléphone ne se connecte dans les 3 minutes suivant l'activation du Wi-Fi, la caméra repasse automatiquement en veille.
- Après une connexion réussie, si aucun échange n'a lieu pendant 3 minutes, la caméra se déconnecte et retourne en veille.
- Une fois la caméra ajoutée dans l'application, il n'est normalement plus nécessaire de l'ajouter à nouveau : ouvrez l'application, connectez-vous à la caméra et sélectionnez l'appareil enregistré.

Le Wi-Fi et l'aperçu consomment davantage d'énergie. Pour une installation longue durée, limitez leur utilisation et vérifiez que la caméra est bien revenue en veille.

## 8. Supports de fixation

---

### 8.1 Support à ventouse

Le support à ventouse permet de fixer la caméra sur une vitre, une surface de bureau lisse ou un mur carrelé. Serrez toutes les vis avant utilisation.

- Vis métallique
- Levier de pression
- Ventouse PVC
- Axes de serrage gauche/droite
- Axes de serrage haut/bas
- Rotule de fixation de la caméra

#### Montage

- Alignez le pas de vis inférieur de la caméra sur la vis métallique du support et serrez.
- Relevez le levier, placez la ventouse sur la surface propre et lisse, puis abaissez le levier.
- Tirez doucement pour vérifier l'adhérence.
- Orientez la caméra puis serrez les axes de réglage.
- La rotule permet une rotation jusqu'à 360° ; les axes permettent un réglage jusqu'à 180°.

N'utilisez pas la ventouse au-dessus de personnes ou de matériel fragile sans dispositif de sécurité secondaire.

### 8.2 Support pour tube rond

Ce support permet une fixation durable sur un tube rond. Vérifiez le serrage de toutes les vis avant montage.

- Relevez la poignée de serrage et ouvrez l'anneau.
- Placez le support autour du tube, tournez la poignée jusqu'au serrage, puis rabattez-la fermement.
- Vissez la caméra sur la vis métallique du support.
- Réglez l'orientation avec la rotule 360° et l'axe 180°, puis bloquez les serrages.

# Supports de fixation

Ventouse et collier pour tube rond



**Support à ventouse**

Ventouse : vis métallique, axes de serrage, levier de pression, ventouse PVC et rotule. Utilisez une surface propre, lisse et non poreuse.



**Support pour tube rond**

Collier : poignée de serrage, vis de fixation, anneau, axes et rotule. Vérifiez chaque serrage avant l'installation.

**Sécurité : pour une installation en hauteur ou au-dessus de personnes et de matériel, ajoutez toujours une retenue secondaire indépendante.**

## 8. Supports de fixation - suite

---

### 8.3 Support à vis

Le support à vis peut être fixé sur un tronc, un mur ou un sol dur compatible.

Composants : boulons d'articulation, vis de trépied, contre-écrou, vis et vis autotaraudeuses.

- Fixez la base à l'emplacement choisi avec les vis autotaraudeuses adaptées au support.
- Montez la caméra sur la vis de trépied et serrez la vis ainsi que le contre-écrou.
- Orientez la caméra et bloquez-la avec le contre-écrou.
- Pour le réglage final, desserrez légèrement les boulons d'articulation, ajustez la position, puis resserrez-les.

Avant de percer, vérifiez l'absence de câbles, de conduites et de canalisations. Utilisez des fixations adaptées au matériau et au poids de l'ensemble.

## 9. Protection étanche

Placez la protection étanche sur la caméra pour la protéger de la pluie battante et de la poussière. Vérifiez la fermeture, l'état des joints et l'orientation des ouvertures avant chaque installation extérieure.

La caméra seule ne doit pas être considérée comme étanche simplement parce qu'elle est livrée avec une protection. N'ouvrez pas le boîtier sous la pluie et évitez toute immersion.

# Support à vis et protection

Accessoires d'installation extérieure



**Support à vis**

Fixez la base avec des vis adaptées au support, puis réglez l'orientation et bloquez les articulations.



**Protection étanche**

Placez la protection sur la caméra avant l'exposition à la pluie. Vérifiez sa fermeture et l'état des joints.

**La protection illustrée améliore la résistance aux intempéries, mais ne rend pas l'ensemble submersible. N'ouvrez pas le boîtier sous la pluie.**

## 10. Transfert vers un ordinateur

---

Deux méthodes sont possibles : retirer la carte microSD et utiliser un lecteur de cartes, ou relier directement la caméra à l'ordinateur avec le câble USB fourni.

### Avec un lecteur de cartes

- Éjectez la carte microSD de la caméra et insérez-la dans un lecteur.
- Connectez le lecteur à l'ordinateur.
- Ouvrez l'Explorateur de fichiers, le Finder ou le gestionnaire de disques, puis sélectionnez le support amovible correspondant.
- Copiez les photos et vidéos dans le dossier de votre choix.

### Avec le câble USB

- Reliez la caméra à l'ordinateur avec un câble USB.
- Le message MSDC doit apparaître sur l'écran de la caméra.
- Ouvrez le support amovible représentant la carte mémoire.
- Copiez les fichiers dans le dossier de votre choix.

Éjectez toujours le support depuis le système d'exploitation avant de retirer la carte ou de débrancher le câble, afin d'éviter la corruption des fichiers.

# 11. Nettoyage et sécurité

---

- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon non pelucheux, sec ou très légèrement humide.
- N'utilisez aucun produit abrasif.
- Évitez les températures extrêmes.
- Ne conservez pas longtemps la caméra dans un environnement humide.
- N'utilisez pas la caméra nue sous la pluie ou dans l'eau.
- Évitez le transport et l'utilisation dans un environnement soumis à de fortes vibrations.

L'appareil est un instrument optique de précision. Protégez l'objectif, les ports et le logement de carte contre la poussière et l'humidité.

## Conformité FCC - traduction

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ; (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à exploiter cet équipement.

L'équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B. S'il provoque des perturbations de réception radio ou télévision, essayez de réorienter ou déplacer l'antenne de réception, d'augmenter la distance entre les appareils, de brancher l'équipement sur un autre circuit, ou de consulter un technicien radio/TV.

L'appareil satisfait aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences pour une utilisation portable, conformément au document source.

# Aide-mémoire avant une longue prise de vue

| Contrôle     | À vérifier                                                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batterie     | Charge complète ; alimentation externe protégée si utilisée.                              |
| Carte        | microSD compatible, formatée, capacité suffisante.                                        |
| Horloge      | Date, heure et format correctement réglés.                                                |
| Cadre        | Composition vérifiée en position TEST.                                                    |
| Netteté      | Mise au point manuelle contrôlée avec le zoom d'aperçu.                                   |
| Mode         | Time-lapse photo, time-lapse vidéo, photo programmée ou vidéo programmée.                 |
| Planning     | Intervalle, jours, heure de début et heure de fin.                                        |
| Vidéo finale | Cadence adaptée : plus elle est élevée, plus la vidéo sera courte à nombre d'images égal. |
| Extérieur    | Protection étanche fermée, fixation sécurisée, condensation anticipée.                    |
| Wi-Fi        | Essai de connexion TrailCam GO, puis retour en veille pour économiser l'énergie.          |
| Essai        | Enregistrement court, lecture et transfert testés avant l'installation définitive.        |

## Fin de la notice française

Source : notice utilisateur GD Digital Ltd, série TLXXXX Wi-Fi, document FCC 2AWNU-TLXXXX / 8815690.