


PORTTA VD20P - Guide de démarrage rapide

Exemple avec l'entrée AV et une clé USB.

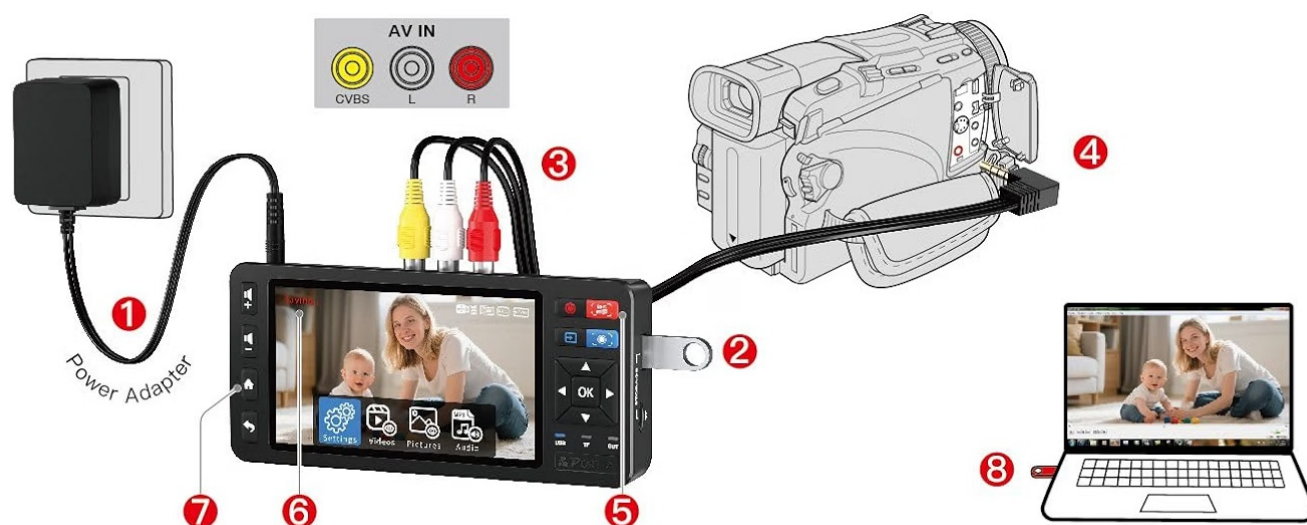

Étape 1

Branchez l'adaptateur secteur fourni sur l'enregistreur. Son écran intégré s'allume.

Étape 2

Insérez une clé USB dans le port USB de l'enregistreur. Le voyant USB reste allumé si la connexion est correcte. Le fabricant recommande le format NTFS pour de meilleures performances.

Étape 3

Reliez le câble AV fourni aux entrées **CVBS (jaune)**, **L (blanc)** et **R (rouge)** du VD20P, puis aux sorties correspondantes du magnétoscope ou du caméscope. Sélectionnez **CVBS** sur l'écran. Le bouton de sélection permet de passer entre CVBS, S-Video et AUX.

Étape 4

Lancez la lecture sur l'appareil source. Vérifiez l'image sur l'écran et le son sur le haut-parleur du VD20P.

Étape 5

Appuyez sur **REC/STOP** pour démarrer l'enregistrement. La durée apparaît à l'écran et le voyant USB clignote.

Étape 6

Appuyez de nouveau sur **REC/STOP** pour arrêter. Le message « Saving... » indique l'enregistrement du fichier. Pour la minuterie d'arrêt automatique, consultez la page 15 du manuel complet.

Étape 7


Appuyez sur le bouton **Accueil**, ouvrez la rubrique **Vidéos**, puis choisissez le fichier avec les flèches haut/bas. Appuyez sur **OK** pour le lire.

Étape 8

Retirez la clé USB et branchez-la sur un ordinateur pour conserver et lire les vidéos. Le fabricant recommande le lecteur multimédia VLC.

Voyants, indications et dépannage

Signification des icônes et messages affichés par le VD20P.

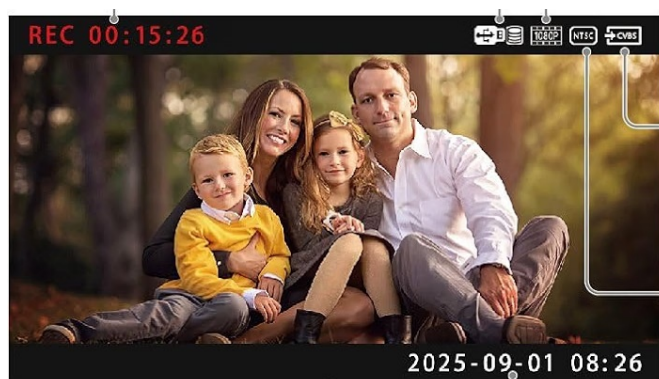

État de l'enregistrement

Aucun message : enregistrement inactif.
REC + durée : enregistrement en cours.
Saving... : arrêt et sauvegarde du fichier.
Icône appareil photo : capture d'écran.

Stockage

Les icônes signalent une clé USB ou une carte TF pleine ou presque pleine. Si les deux supports sont branchés, **la clé USB est prioritaire.**

Entrées et formats affichés

Entrée CVBS + R/L	Vidéo composite AV avec son stéréo gauche et droit.
Entrée S-Video + R/L	Image S-Video avec son stéréo gauche et droit raccordé séparément.
Entrée AUX	Entrée permettant d'ajouter un signal audio à l'enregistrement. Le bouton de sélection change la source d'entrée.
NTSC / PAL / SECAM	Détection automatique du format du signal entrant. NTSC : 720 × 480i à 60 Hz ; PAL et SECAM : 720 × 576i à 50 Hz.
Résolution enregistrée	Mode automatique (480p, 576p, 720p, 1080p, 1080i) ; affichage 480p (640 × 480), 1080p 16:9 ou 1080p 4:3.
Heure système	La date et l'heure sont affichées en bas de l'écran.

En cas de problème

Absence ou perte de signal, image instable ou déformée, arrêt de l'enregistrement après quelques minutes, bourdonnement ou ronflement.

La notice indique que ces problèmes peuvent être liés à la poussière, aux résidus de bande ou aux dépôts d'oxyde sur les têtes du magnétoscope ; l'humidité et d'autres contaminations peuvent également jouer un rôle. Pour retrouver un signal stable, utilisez un kit de nettoyage professionnel adapté.

Attention : un nettoyage incorrect des têtes peut endommager le magnétoscope. Suivez les instructions du kit de nettoyage.

Vidéo de référence indiquée par PORTTA : <https://www.youtube.com/watch?v=4sGqICW6AuU>. PORTTA précise ne pas être affilié au contenu externe ni responsable de celui-ci.